

メインスイッチ

部品番号 2682

Version 2



1. メインスイッチの交換



警告！危険電圧への警告。交換作業前には必ずマシンを電源から切り離してください！
この作業は技術と知識のある電気の専門家が行って下さい。

1.1 メインスイッチの取り外し

1. ブローイングマシンの電源アダプターを抜きます。スイッチパネルを開く前に約15分待ってください。
2. スwitchパネルのキーを使ってスイッチパネルを開きます。メインスイッチから灰色の端子カバーを外します。
3. 配線を外す前に、後で正しく再接続するために、接続がよくわかる様な印かラベルを付けてください。その後スイッチから配線を外します。


商標 Kraus & Naimer (KRA-NA) のメインスイッチを商標 Elektra Tailfingen (ET) のメインスイッチに交換する場合：古いメインスイッチに直接接続されている短い配線 (Q1:1 から Q1:D1、Q1:N から Q1:D2) は不要になります。

4. 適切なドライバーを使用して、スイッチ部分の下側の固定ネジを緩めます。スイッチ部分をケースから引き抜きます。
5. ドライバーの先端を使ってメインスイッチのケースをわずかに持ち上げ、ケースをボアホール(掘削孔)から外します。スイッチパネルのボアホールからメインスイッチを取り外します。

1.2 メインスイッチ(ET)の取り付け

1. 商標 KRA-NA のメインスイッチを商標 ET のメインスイッチに交換する場合：新しいメインスイッチを取り付けるには、新しいボアホールを開ける必要があります。古いボアホールが新しいメインスイッチによって隠れるようにボアホールの位置を選択する必要があります。
2. メインスイッチから灰色の端子カバーを取り外し、1.1 章の 4 の説明に従ってスイッチ部分を取り外します。メインスイッチを新しいボアホールに配置します。この時、ケースとスイッチ部分がメインスイッチに固定できるようにしてください。
3. 古い接続 Q1:1 を新しい接続 Q1:L1 に接続します。古い接続 Q1:2 を新しい接続 Q1:U に接続します。Q1:N の表示が付いた残り 2 本の配線は、同じ Q1:N の表示が付いた端子に接続する必要があります。
4. メインスイッチの灰色の端子カバーを再び取り付けます。スイッチパネルを閉じます。
5. ブローイングマシンを電源に接続し、メインスイッチで電源を入れます。メインスイッチが正しく取り付けられていれば、スイッチは「|」の位置に留まりマシンがスタンバイモードになります。

新しいメインスイッチを取り付けるための穴の位置

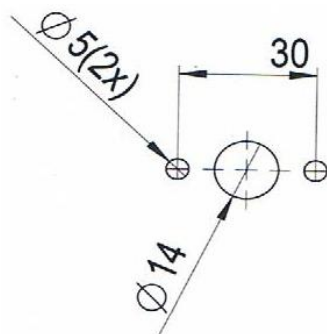

呼称:

Q1: = メインスイッチ

:1、:2、:L1、:U、:N = 接続端子名

参考写真

