


メンテナンスや部品交換のために マシン底部(モータ部分)を逆さにして置く。底板を開く。

マシンの電源を切り、電源ケーブル(青)を完全に外してください。

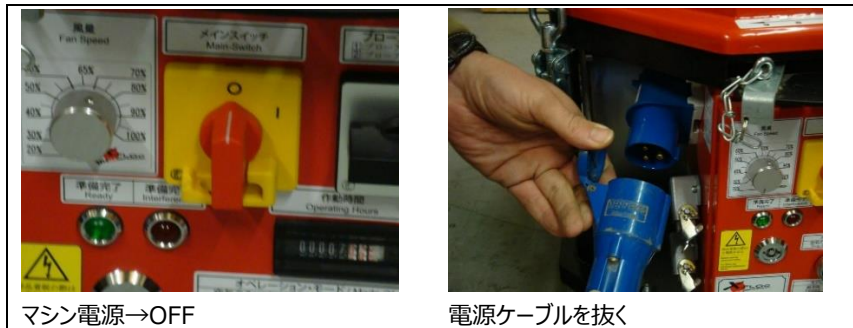

次いでホッパーを外します。




注意：ホッパーを再び取付ける際、アジテータに付いているゴムパッドを挟まない様に充分注意して下さい。

作業のためにモータ部分を逆さにして安定する場所に置きます。この時、アジテータに負担をかけないように、また、アジテータを破損しないように十分ご注意下さい。




モータ部分を逆さに置くイメージ

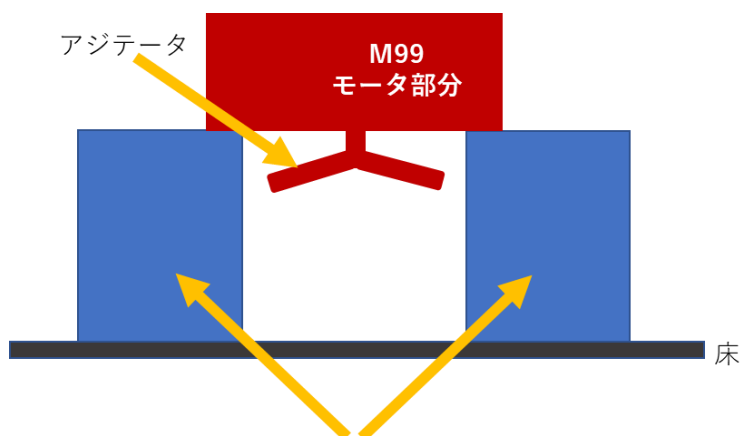

モータ部分を逆さにして置くための堅固で安定した足になる物を2個用意してください。アジテータに負担のかからない高さを設けてください。作業のしやすい高さの目安としてはパレット4個分程度。

底板を外します。

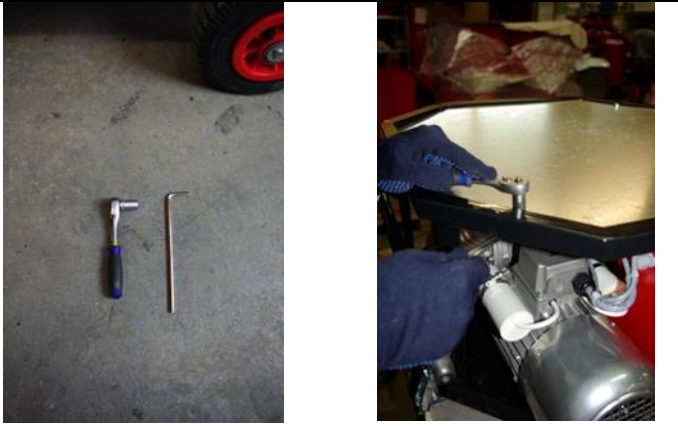

写真の工具を使い、底板を固定しているナットを取り外す



底板を開く



底板を取り外した状態