


X-FLOC M99 ブローイング・マシン

ブロワーの交換




(1)
Y型パーツを外す(工業用ドライヤーの熱風でプラスチックを柔らかくして外す)。

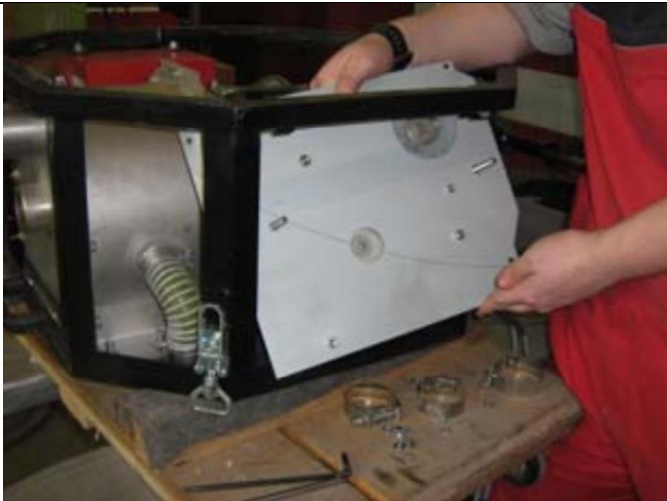

(2)
4本のネジを外し、ボードを上方向に取り出す。



(3)
ブロワーのネジを外しブロワーを取り出す。
新しいブロワーを取付ける。

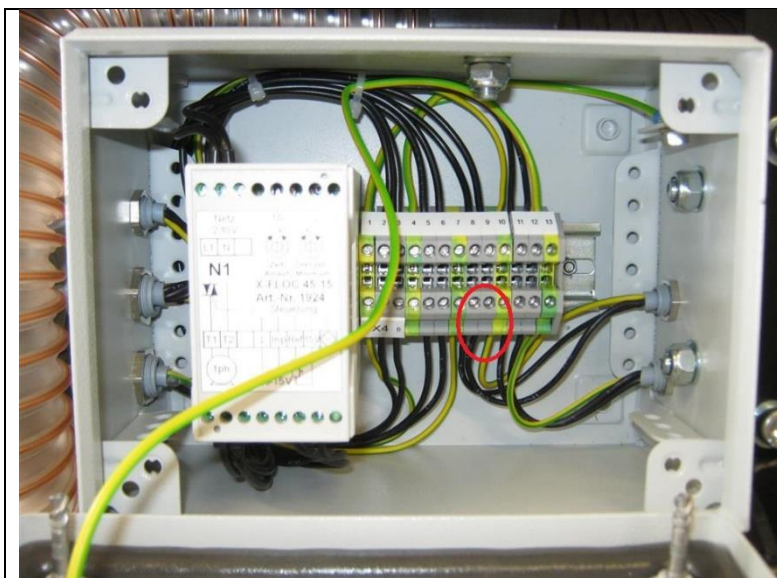

(4)
写真:配線ボックスの中
古いブローワーの2本のケーブルを
外し、新しいブローワーを接続する。

(5)
元通りに組み立てる。