


X-FLOC M99 ブローイング・マシン


ブローワー・モジュールの取り出し カーボンブラシの交換

<p>底面を開きブローワーを取り出す</p>	
	<p>※(マシンからホッパーを取り外して)モーター部分を逆さに置く際、アジテータを損傷しないように十分ご注意ください。</p> <p>写真の工具を使い、底のカバーを固定しているネジを外す。</p>
	<p>底のカバーを外す。</p>
	<p>ブローワーの電源ケーブルを外す。</p> <p>※後で必ず元通りに接続できるように、外す前に写真を撮るなどしておく便利です。</p>


Removing blower module
Replacing carbon brush

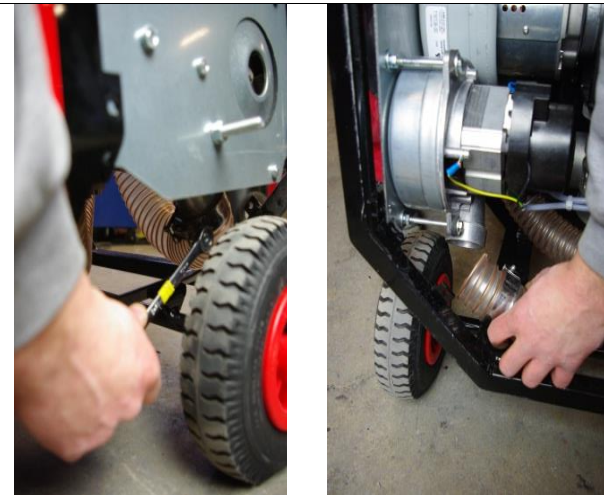

ブローワーのホースを外す。
※中に弁があるので注意する。

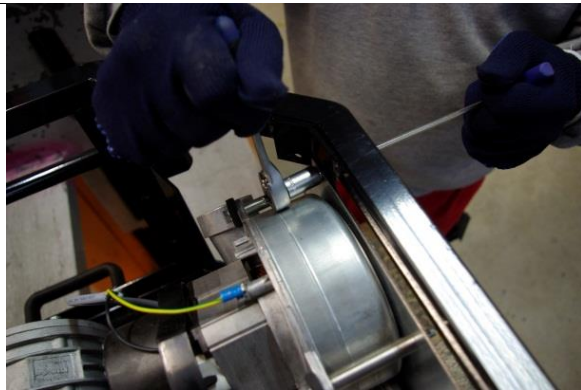

ブローワーモジュールを外す手順。

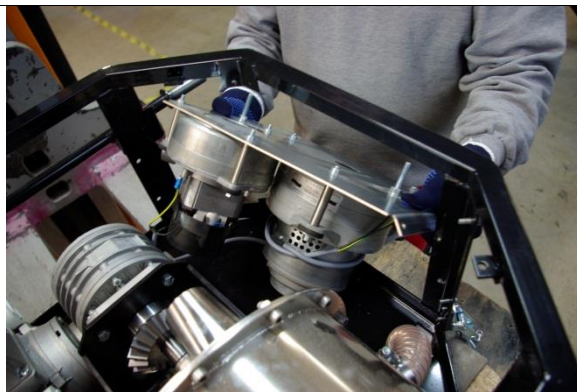

ブローワーモジュールを注意深く取り出す。

第1ブローワー(大きい方のブローワー)



金属カバーのネジを外す。



カバーを少し開く。
※コネクタ・ケーブルがあるため、カバーを完全に取り外すことはできません。




写真の様に、ネジ上部にあるガイド用の穴からドライバーを差し込み、カーボンブラシを固定している取付金具のネジを緩める。

Removing blower module
Replacing carbon brush



取付金具とネジを外し、次いでカーボンブラシを外す。

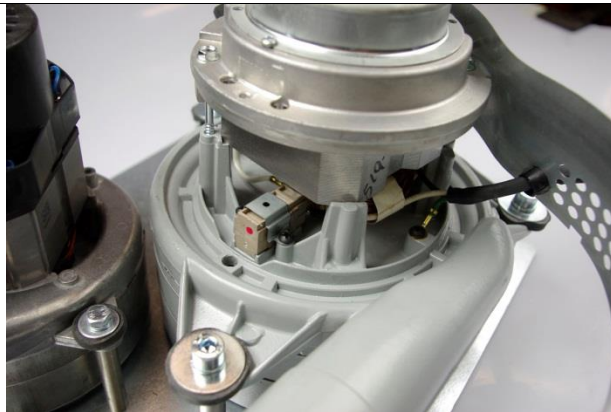

反対側にある二個目のカーボンブラシを同様にして外す。
※カーボンブラシはブローワー1個につき2個付いています。



新しいカーボンブラシを、位置と方向に充分注意して取り付ける。
カバーの開け方を参照してカバーを閉じる。

カーボンブラシのケーブルを正しく接続する。

第2ブローワー(小さい方のブローワー)



第2ブローワーのコネクタ・ケーブルを2本共外す。




カバー押さえのクリップを開く。


Removing blower module
Replacing carbon brush



カバーを外す。

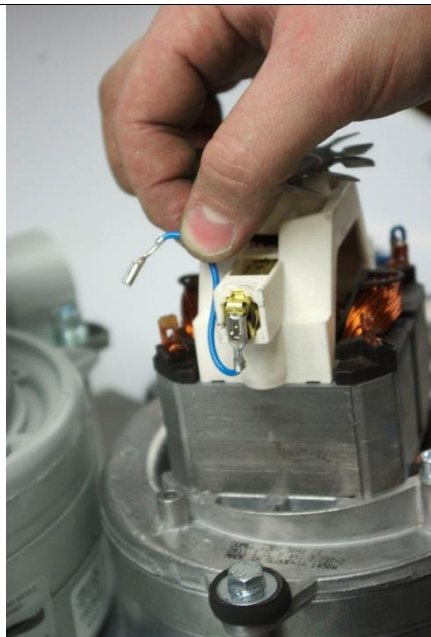

カーボンブラシのコネクタ・ケーブルを外す。

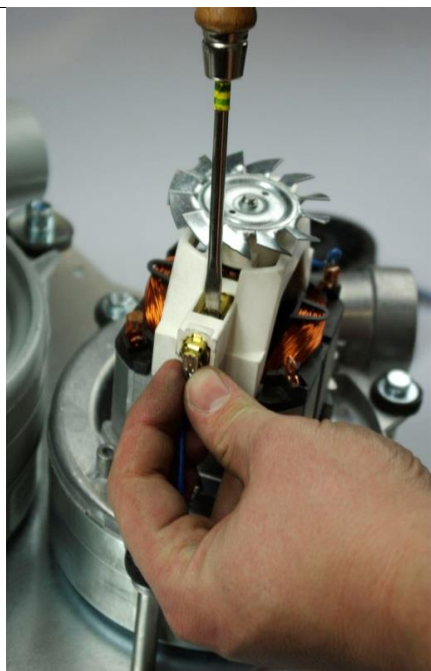

カーボンブラシのクリップをドライバーで押し、ブラシを取り出す。
※カーボンブラシの下にはバネがあり、カーボンブラシはその力で飛び出す形になります。

Removing blower module
Replacing carbon brush



新しいカーボンブラシにコネクタ・ケーブルを接続してから取り付ける。

※カーボンブラシはブローワー1個につき2個付いています。2個目のカーボンブラシも同様に交換してください。

カバーの開け方を参照してカバーを閉じる。